




1

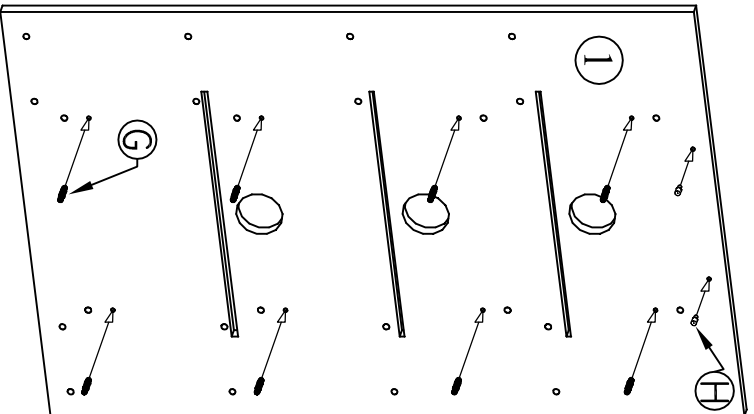


2

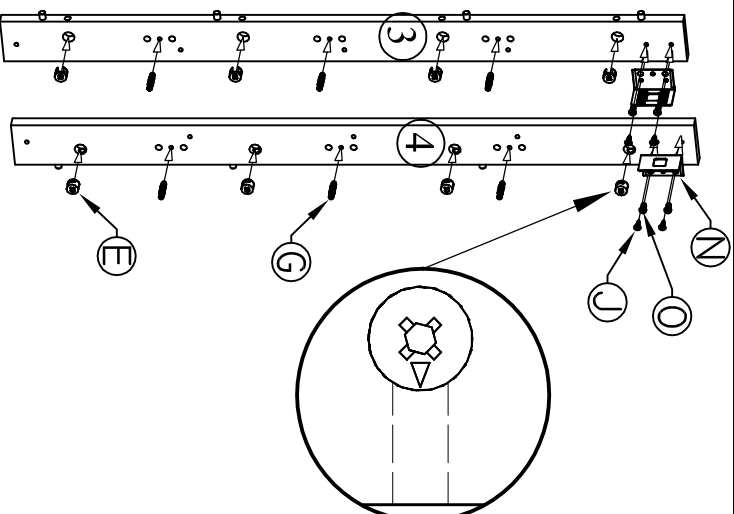



3

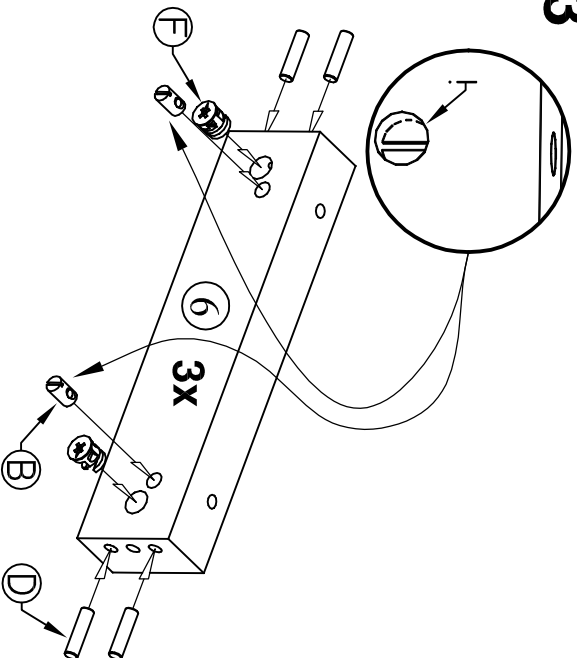


4

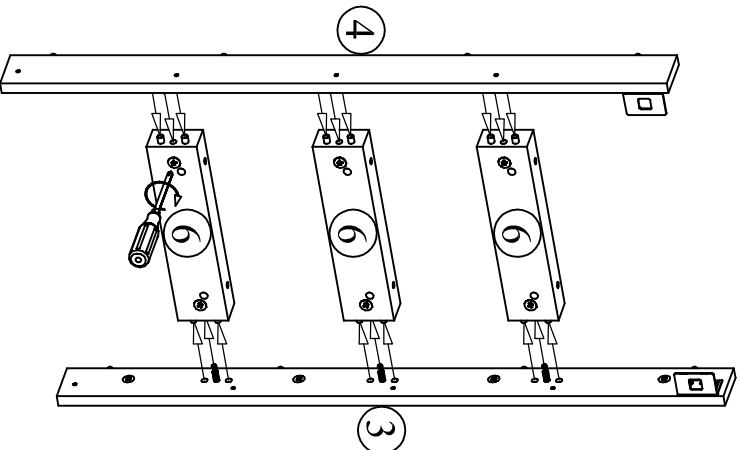

5

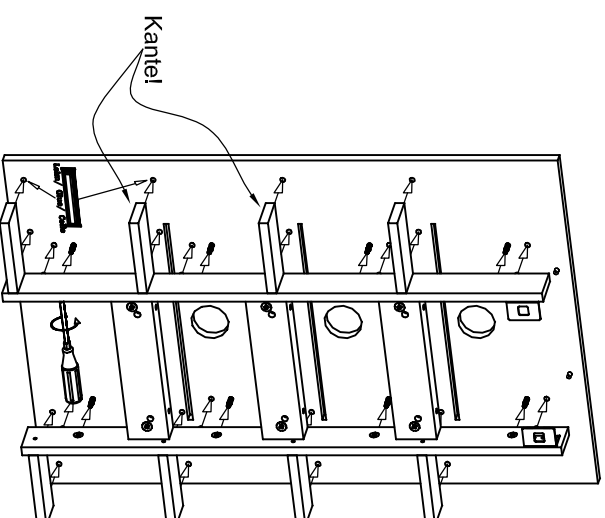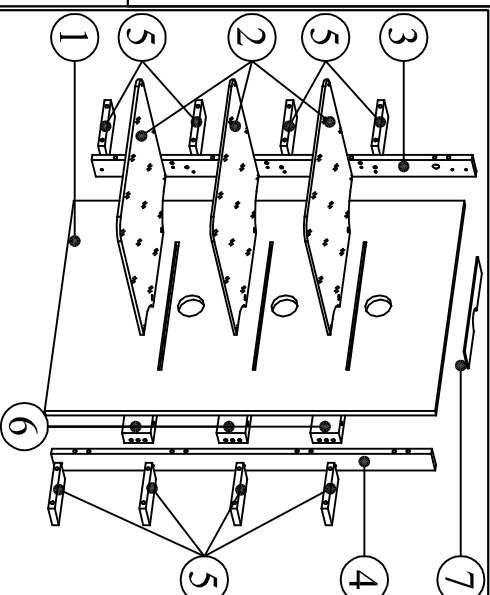

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

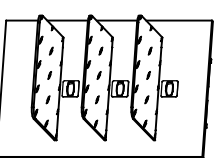

ARTIKEL-NR.: 193-Xeno-3

REV.: 3


VCM
seit 30 Jahren



A 6x



B 6x



C 6x



D 12x



E 8x



F 6x




G 14x




H 2x



I 8x

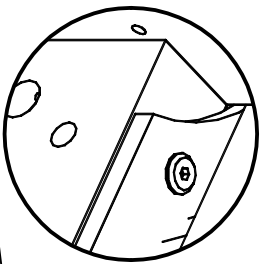


Schutzfolie abziehen?
(Nur bei Hochglanz-
oberflächen)

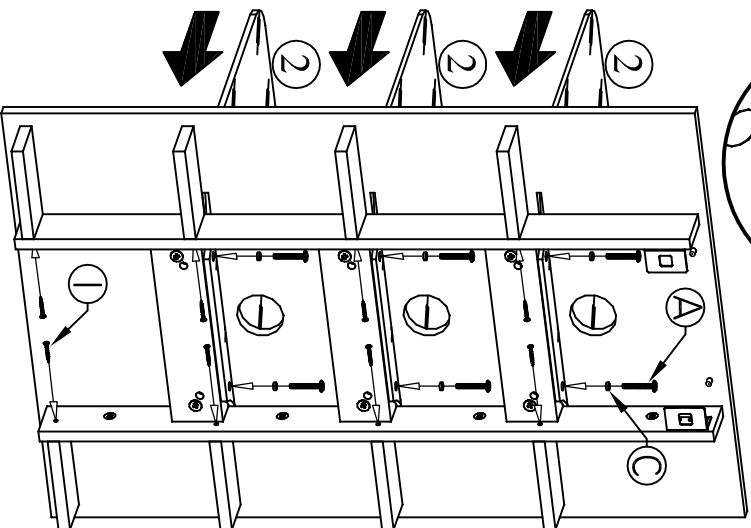

8




Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft der Wand,
an die Sie das Board fixieren, für die Belastungen
der angehängten Gewichte konzipiert ist. Teilweise
benötigen Sie für manche Wände (z. Bsp. Gips-
karton oder Fertighauswände) spezielle Dübel.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Vermieter
oder Architekten.

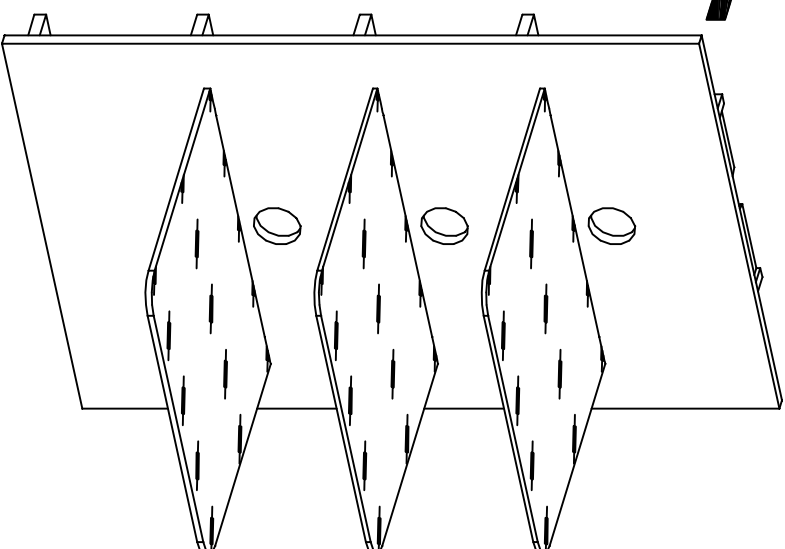

9

ARTIKEL-NR.: 193-Xeno-3

REV.: 3

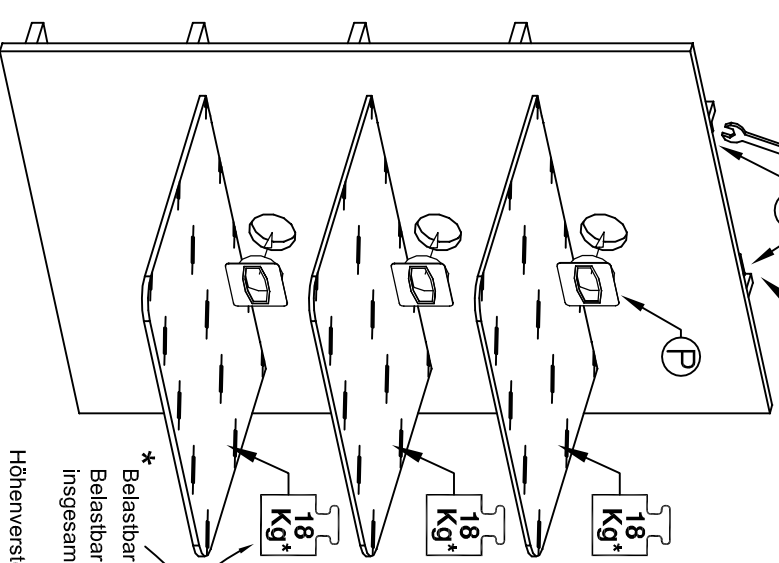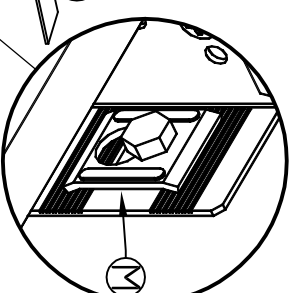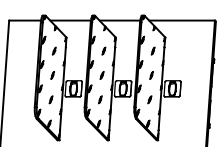


1	4x15	4x
2	Ø10x60	2x
3	6x70	2x
4	6x13,5	4x
5	3x	3x

* Belastbarkeit pro Glasboden 18kg,
Belastbarkeit der 3 Glasböden
insgesamt: 40 kg

Höhenverstellung +/- 5mm
Seiteneinstellung +/- 5mm

VCM
seit 30 Jahren

7

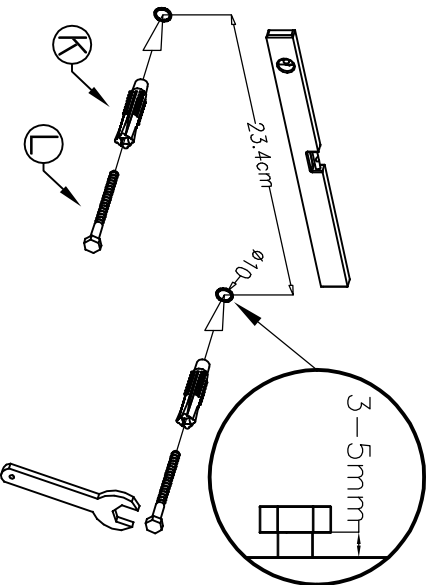

alternativ ist die Wandbefestigung mit
den Teilen R + S möglich, dann Ø8mm
Löcher in die Wand bohren!
(Höhenverstellbarkeit nicht möglich)

